


Per informazioni
in altre lingue,
per favore visita:



www.mojogear.eu/manuals

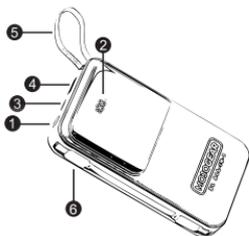

Panoramica

1. Pulsante di accensione
2. Visualizzazione dell'alimentazione a LED
3. Ingresso/uscita USB-C
4. Uscita USB
5. Cavo USB-C
6. Cavo Lightning - USB-C

Come caricare il power bank

Collega un cavo USB-C alla porta USB-C. Collegare il cavo di ricarica a una presa USB (caricatore a muro, laptop).

Nota: il cavo USB-C integrato non funziona per caricare il power bank.

Per ottenere la massima velocità di ricarica, consigliamo di utilizzare una presa USB e un cavo che supporti la ricarica rapida da 18 W.

Come caricare i tuoi dispositivi

Collega un cavo di ricarica alla porta USB o USB-C del power bank.

Per utilizzare la ricarica rapida o la ricarica rapida tramite USB-C Power Delivery, utilizzare un cavo di ricarica supportato.

Pulsante di accensione

- Il power bank si accenderà e si spegnerà automaticamente.
- Premere il pulsante di accensione per verificare la carica residua della batteria e per accendere il power bank quando è spento.
- Premere due volte il pulsante di accensione per spegnere manualmente il power bank.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per ripristinare il power bank. Successivamente, caricare il power bank prima di utilizzarlo nuovamente.
- Durante la ricarica, una delle luci LED lampeggerà.
- Quando tutte e 4 le luci sono costantemente accese, il power bank è completamente carico.
- Quando la ricarica rapida è attiva, la luce inferiore diventerà verde.

Dettagli tecnici

Nome	MOJOGEAR MG-PB7 XL ALL-IN-1 20000mAh
Dimensioni	126x73x29 mm
Peso	323 g
Batteria	ai polimeri di litio ad alta densità
Ingresso USB-C	CC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A
Uscita USB-C	CC 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A (erogazione di potenza 3.0)
Uscita USB	CC 4,5 V-5 A / 5 V-4.5 A / 9 V-2 A / 12 V-1.5 A (Ricarica rapida 3.0)
Cavo USB-C	CC 4,5 V-5 A / 5 V-3 A / 9 V-2,22 A / 12 V-1,67 A
Cavo Fulmine	CC 5V-3A / 9V-2,22A / 12V-1,67A
Capacità della batteria	20000 mAh/77Wh     

Istruzioni di sicurezza

- Non utilizzare vicino a gas esplosivi o materiali infiammabili.
- Non esporre a calore eccessivo, come luce solare o fuoco.
Evitare sbalzi di temperatura.
- Non utilizzare o conservare in condizioni umide o bagnate.
- Non lanciare, scuotere, vibrare, far cadere, schiacciare o maltrattare meccanicamente il accumulatore di energia.
- Non bruciare né incenerire.
- Non coprire con oggetti che potrebbero compromettere la dissipazione del calore.
- Evitare il contatto con i prodotti chimici della batteria.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini

MOJOGEAR

MOJOGEAR sviluppa prodotti di alta qualità per registi di smartphone, creatori di dispositivi mobili e tutti coloro che desiderano ottenere il massimo dal proprio telefono o fotocamera.

Tutti i prodotti MOJOGEAR sono coperti da una garanzia di 2 anni.

Se hai domande o feedback, faccelo sapere all'indirizzo support@mojogear.eu.