MG-VS4-WHITE

Bedankt voor je aankoop van VS4 Touchscreen Selfie Vlog Monitor - Wit

VS4 VLOGMONITOR

Externe monitor voor je smartphone. Gebruik het scherm om jezelf te zien terwijl je filmt met de achtercamera. Bedien foto en zoom ook op afstand.



INHOUD

1 Overzicht
2 Montage
3 Veiligheid en onderhoud

VOOR JE BEGINT

- Laad de VS4 vóór eerste gebruik op.
- Controleer of de monitor goed vastzit.
- Controleer of bluetooth en wifi werken.

Achtercamera

Zie livebeeld terwijl je filmt met de achtercamera.

Touchscreen

Bedien je opname snel op het 3,97 inch scherm.

Afstandsbediening

Maak foto's, zoom en wissel cameramodus op afstand.

In de doos

1×	Vlogmonitor
1×	Bluetooth-afstandsbediening
1×	Handleiding
1×	USB-A naar USB-C kabel
1×	Magnetische ring

MONTAGE

Monteren, opladen en verbinden

Magnetische ring

1. **Bepaal**
   Bepaal de plek van de ring op de achterkant van je telefoon.
2. **Plaats**
   Plaats de ring op de achterkant van je telefoon.
3. **Bevestig**
   Bevestig de VS4 vlak naast de achtercamera van je telefoon.
4. **Controleer**
   Controleer of de VS4 stevig op de ring vastzit.

VS4 opladen

1. **Sluit aan**
   Sluit de USB-C kabel aan op de poort van de VS4.
2. **Laad op**
   Laad de VS4 vóór eerste gebruik minimaal 30 minuten op.
3. **Houd ingedrukt**
   Houd de aan/uit-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt.
4. **Kies**
   Kies op het scherm van de VS4 Schermspiegeling.

iPhone koppelen

1. **Open**
   Open het Bedieningspaneel op je iPhone.
2. **Tik**
   Tik op Synchroon scherm op je iPhone.
3. **Kies**
   Kies VS4-XXXXXX in de lijst op je iPhone.
4. **Controleer kanaal**
   Rechtsboven moet CM_A staan. Zo niet: druk 5× op aan/uit.

Android koppelen

1. **Open**
   Open de snelle instellingen op je Android-telefoon.
2. **Tik**
   Tik op Draadloze projectie, Smart View of Cast.
3. **Kies**
   Kies VS4-XXXXXX in de lijst op je telefoon.
4. **Open**
   Open de camera-app op je telefoon voor livebeeld.

VEILIGHEID EN ONDERHOUD

Veilig gebruik en onderhoud

LET OP

- Gebruik de monitor niet als die je zicht belemmert op straat, in verkeer of tijdens bewegen.
- Controleer vóór gebruik of de VS4 en je telefoon stevig vastzitten.
- Houd de VS4 uit water en gebruik hem niet tijdens zwemmen of duiken.
- Gebruik geen beschadigde onderdelen, demonteer het product niet en let op je omgeving tijdens gebruik.

Onderhoud

- Reinig met een zachte, droge microvezeldoek.
- Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve reinigers.
- Laad op met een 5 V / 1 A USB-adapter.

Snelle check

- De VS4 zit stevig vast naast de achtercamera.
- De accu is voldoende opgeladen voor je opname.
- Wifi, bluetooth en schermspiegeling werken op je telefoon.

Specificaties

Merk	MOJOGEAR
Model	VS4 Touchscreen Selfie Vlog Monitor - Wit
Artikelnummer	MG-VS4-WHITE
EAN	8720929881772
Materiaal	Siliconen, Kunststof, Magneet


Kleur	Wit
Afmetingen	10,5 × 6 × 1 cm
Gewicht	0,11 kg
Land van herkomst	China
Garantie	2 jaar fabrieksgarantie

FABRIKANT
MOJOGEAR BV
Nobelstraat 2-02, 5051 DV Goirle, Nederland
support@mojogear.eu

IDENTIFICATIE
Artikelnummer: MG-VS4-WHITE · EAN: 8720929881772 · Importeur: MOJOGEAR B.V., Nobelstraat 2-02, 5051 DV Goirle, Nederland

BEDIENING

Knoppen en bediening

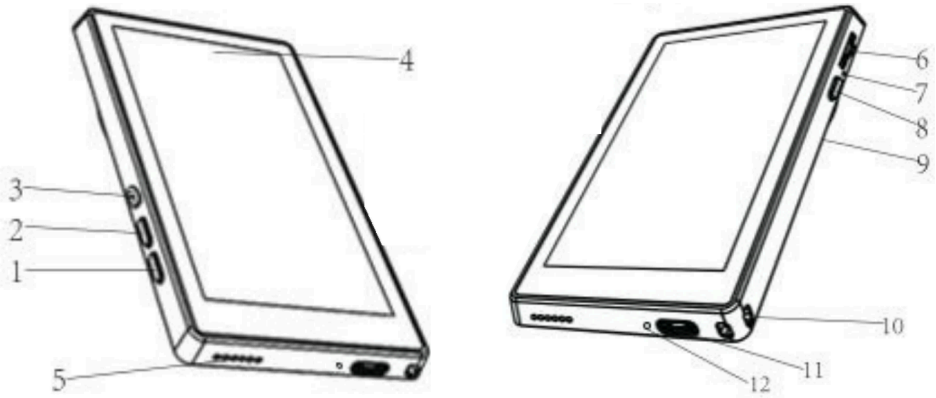

1	**Aan/uit-knop**	3 seconden ingedrukt houden: aan/uit. Eén keer drukken: geluid van de schermspiegeling aan/uit. 5× of vaker drukken: wisselen tussen kanaal CM_A en CM_B.
2	**Knop draaien/spiegelen**	Eén keer drukken: scherm 90° rechtsom draaien. Ingedrukt houden: beeld spiegelen.
3	**Knop beeldverhouding**	Kort drukken: wisselen tussen 1:1, staand (zonder touch) en schermvullend. 5 seconden ingedrukt houden: wisselen tussen kanaal CM_A en CM_B.
4	**Scherm**	3,97 inch touchscreen.
5	**Luidspreker**	Geeft het geluid van je telefoon weer.
6	**Draaiwiel**	Omhoog/omlaag: in- en uitzoomen tijdens opname. Klikken: wisselen tussen foto en video.
7	**Bluetooth-lampje**	Groen of rood.
8	**Opnameknop**	Eén keer drukken: foto maken, video starten/stoppen. Twee keer drukken: wisselen tussen voor- en achtercamera.
9	**Magnetische ring**	Bevestigt de monitor aan je telefoon.
10	**Koordgat**	Voor een polskoord.
11	**Laadpoort**	USB-C.
12	**Laadlampje**	Rood tijdens het laden, uit als de accu vol is.
13	**Fabrieksreset**	Houd knop 2 ingedrukt en druk twee keer op knop 1.

KANAAL CM_A

Rechtsboven in het scherm, naast de batterij-indicatie, zie je het kanaal. Voor iPhone hoort hier CM_A te staan. Staat er CM_B, wissel dan met knop 1 of knop 3.