MG-VS4-BLACK

**Bedankt voor je aankoop van VS4 Touchscreen Selfie Vlog Monitor - Zwart**

# VS4 VLOGMONITOR

Externe monitor voor je smartphone. Gebruik het scherm om jezelf te zien terwijl je filmt met de achtercamera. Bedien foto en zoom ook op afstand.



INHOUD

1 Overzicht
2 Montage
3 Veiligheid en onderhoud

### VOOR JE BEGINT

- Laad de VS4 vóór eerste gebruik op.
- Controleer of de monitor goed vastzit.
- Controleer of bluetooth en wifi werken.

### Achtercamera

Zie livebeeld terwijl je filmt met de achtercamera.

### Touchscreen

Bedien je opname snel op het 3,97 inch scherm.

### Afstandsbediening

Maak foto's, zoom en wissel cameramodus op afstand.

## In de doos

| | |
|---|---|
| 1× | Vlogmonitor |
| 1× | Bluetooth-afstandsbediening |
| 1× | Handleiding |
| 1× | USB-A naar USB-C kabel |
| 1× | Magnetische ring |

MONTAGE

# Monteren, opladen en verbinden

## Magnetische ring

1. **Bepaal**
   Bepaal de plek van de ring op de achterkant van je telefoon.
2. **Plaats**
   Plaats de ring op de achterkant van je telefoon.
3. **Bevestig**
   Bevestig de VS4 vlak naast de achtercamera van je telefoon.
4. **Controleer**
   Controleer of de VS4 stevig op de ring vastzit.

## VS4 opladen

1. **Sluit aan**
   Sluit de USB-C kabel aan op de poort van de VS4.
2. **Laad op**
   Laad de VS4 vóór eerste gebruik minimaal 30 minuten op.
3. **Houd ingedrukt**
   Houd de aan/uit-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt.
4. **Kies**
   Kies op het scherm van de VS4 Schermspiegeling.

## iPhone koppelen

1. **Open**
   Open het Bedieningspaneel op je iPhone.
2. **Tik**
   Tik op Synchroon scherm op je iPhone.
3. **Kies**
   Kies VS4-XXXXXX in de lijst op je iPhone.
4. **Controleer kanaal**
   Rechtsboven moet CM_A staan. Zo niet: druk 5× op aan/uit.

## Android koppelen

1. **Open**
   Open de snelle instellingen op je Android-telefoon.
2. **Tik**
   Tik op Draadloze projectie, Smart View of Cast.
3. **Kies**
   Kies VS4-XXXXXX in de lijst op je telefoon.
4. **Open**
   Open de camera-app op je telefoon voor livebeeld.

VEILIGHEID EN ONDERHOUD

# Veilig gebruik en onderhoud

**LET OP**

- Gebruik de monitor niet als die je zicht belemmert op straat, in verkeer of tijdens bewegen.
- Controleer vóór gebruik of de VS4 en je telefoon stevig vastzitten.
- Houd de VS4 uit water en gebruik hem niet tijdens zwemmen of duiken.
- Gebruik geen beschadigde onderdelen, demonteer het product niet en let op je omgeving tijdens gebruik.

## Onderhoud

- Reinig met een zachte, droge microvezeldoek.
- Gebruik geen oplosmiddelen of andere agressieve reinigers.
- Laad op met een 5 V / 1 A USB-adapter.

## Snelle check

- De VS4 zit stevig vast naast de achtercamera.
- De accu is voldoende opgeladen voor je opname.
- Wifi, bluetooth en schermspiegeling werken op je telefoon.

## Specificaties

| | |
|---|---|
| **Merk** | MOJOGEAR |
| **Model** | VS4 Touchscreen Selfie Vlog Monitor - Zwart |
| **Artikelnummer** | MG-VS4-BLACK |
| **EAN** | 8720929881789 |
| **Materiaal** | Siliconen, Kunststof, Magneet |


| | |
|---|---|
| **Kleur** | Zwart |
| **Afmetingen** | 10,5 × 6 × 1 cm |
| **Gewicht** | 0,11 kg |
| **Land van herkomst** | China |
| **Garantie** | 2 jaar fabrieksgarantie |

FABRIKANT
MOJOGEAR BV
Nobelstraat 2-02, 5051 DV Goirle, Nederland
support@mojogear.eu

IDENTIFICATIE
Artikelnummer: MG-VS4-BLACK · EAN: 8720929881789 · Importeur: MOJOGEAR B.V., Nobelstraat 2-02, 5051 DV Goirle, Nederland

BEDIENING

# Knoppen en bediening

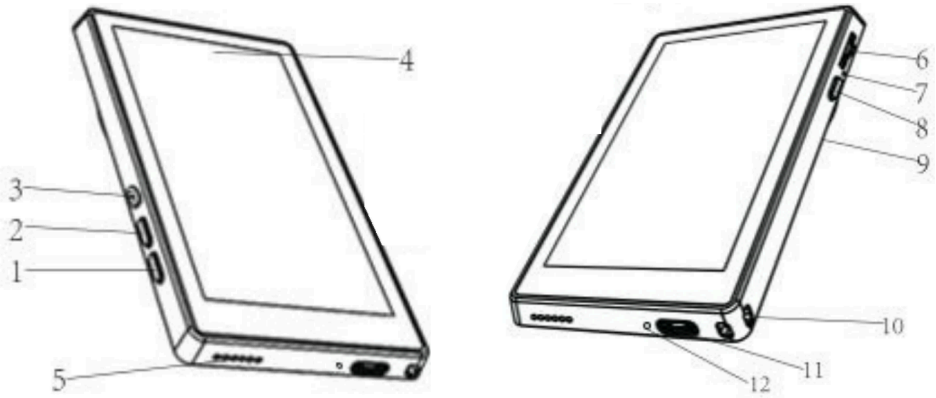


| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Aan/uit-knop** | 3 seconden ingedrukt houden: aan/uit.<br>Eén keer drukken: geluid van de schermspiegeling aan/uit.<br>5× of vaker drukken: wisselen tussen kanaal CM_A en CM_B. |
| 2 | **Knop draaien/spiegelen** | Eén keer drukken: scherm 90° rechtsom draaien.<br>Ingedrukt houden: beeld spiegelen. |
| 3 | **Knop beeldverhouding** | Kort drukken: wisselen tussen 1:1, staand (zonder touch) en schermvullend.<br>5 seconden ingedrukt houden: wisselen tussen kanaal CM_A en CM_B. |
| 4 | **Scherm** | 3,97 inch touchscreen. |
| 5 | **Luidspreker** | Geeft het geluid van je telefoon weer. |
| 6 | **Draaiwiel** | Omhoog/omlaag: in- en uitzoomen tijdens opname.<br>Klikken: wisselen tussen foto en video. |
| 7 | **Bluetooth-lampje** | Groen of rood. |
| 8 | **Opnameknop** | Eén keer drukken: foto maken, video starten/stoppen.<br>Twee keer drukken: wisselen tussen voor- en achtercamera. |
| 9 | **Magnetische ring** | Bevestigt de monitor aan je telefoon. |
| 10 | **Koordgat** | Voor een polskoord. |
| 11 | **Laadpoort** | USB-C. |
| 12 | **Laadlampje** | Rood tijdens het laden, uit als de accu vol is. |
| 13 | **Fabrieksreset** | Houd knop 2 ingedrukt en druk twee keer op knop 1. |

### KANAAL CM_A

Rechtsboven in het scherm, naast de batterij-indicatie, zie je het kanaal. Voor iPhone hoort hier CM_A te staan. Staat er CM_B, wissel dan met knop 1 of knop 3.