


MOJOGEAR**EVO XL**

MANUAL

Para información
en otros idiomas,
por favor visita:



www.mojogear.eu/manuals

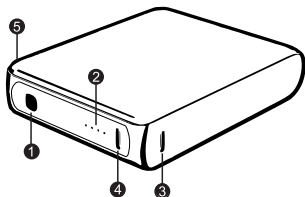

Descripción general

1. Botón de encendido
2. Indicador de encendido LED
3. Entrada/Salida USB-C 1
4. Entrada/Salida USB-C 2
5. Salida USB

Cómo cargar el banco de energía

Utilice el cable USB-C incluido para cargar a través de uno de los puertos USB-C. Conecte el cable de carga a una toma USB (cargador de pared, computadora portátil).

Para lograr la máxima velocidad de carga, recomendamos utilizar una salida USB y un cable que admita carga rápida de 18 W.

Cómo cargar tus dispositivos

Conecte un cable de carga al puerto USB o USB-C del banco de energía.

Para utilizar Quick Charge o carga rápida a través de USB-C Power Delivery, utilice un cable de carga compatible.

Botón de encendido

- El banco de energía se encenderá y apagará automáticamente.
- Presione el botón de encendido para verificar la energía restante de la batería. y encender el banco de energía cuando está apagado.
- Presione el botón de encendido dos veces para apagar el banco de energía manualmente.
- Mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para restablecer el banco de energía. Luego, cargue el banco de energía antes de usarlo nuevamente.
- Mientras se carga, una de las luces LED parpadeará.
- Cuando las 4 luces están encendidas continuamente, el banco de energía está completamente cargado.
- Cuando la carga rápida está activa, la luz inferior se volverá verde.

Detalles técnicos

Nombre MOJOGEAR MG-PB6 EVO XL 20000mAh

Tamaño 103,0 x 78,8 x 25,0 mm

Peso 334g

Batería de iones de litio de alta densidad

Entradas USB-C CC 5 V-3 A/9 V-2 A/12 V-1.5 A

Salidas USB-C CC 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.66A (Suministro de energía 3.0)

Salida USB CC 5V-3A / 9V-2A / 10V-2.25A / 12V-1.5A (Carga Rápida 3.0)

Capacidad de la batería 20000 mAh / 74 Wh



Instrucciones de seguridad

- No lo utilice cerca de gases explosivos o materiales inflamables.
- No lo exponga a calor excesivo, como la luz del sol o el fuego. Evite los cambios bruscos de temperatura.
- No lo use ni almacene en condiciones húmedas o mojadas.
- No arroje, agite, vibre, deje caer, aplaste ni abuse mecánicamente del Banco de energía.
- No quemar ni incinerar.
- No cubrir con objetos que puedan afectar la disipación del calor.
- Evite el contacto con los productos químicos de la batería.
- Mantener fuera del alcance de los niños

MOJOGEAR

MOJOGEAR desarrolla productos de alta calidad para cineastas de teléfonos inteligentes, creadores de dispositivos móviles y todos aquellos que quieran aprovechar al máximo su teléfono o cámara.

Todos los productos MOJOGEAR están cubiertos por una garantía de 2 años.

Si tiene alguna pregunta o comentario, háganoslo saber en support@mojogear.eu.