


MOJOGEAR**EVO XL**

MANUEL

Pour information
dans d'autres langues,
veuillez visiter:



www.mojogear.eu/manuals

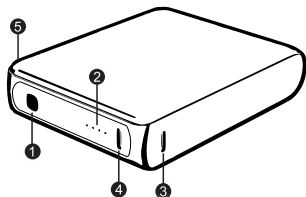

Aperçu

1. Bouton d'alimentation
2. Indicateur d'alimentation LED
3. Entrée/Sortie USB-C 1
4. Entrée/sortie USB-C 2
5. Sortie USB

Comment charger la batterie externe

Utilisez le câble USB-C inclus pour charger via l'un des ports USB-C. Connectez le câble de chargement à une prise USB (chargeur mural, ordinateur portable).

Pour atteindre une vitesse de charge maximale, nous vous conseillons d'utiliser une prise USB et un câble prenant en charge la charge rapide de 18 W.

Comment charger vos appareils

Connectez un câble de chargement au port USB ou USB-C de la batterie externe.

Pour utiliser Quick Charge ou la charge rapide via USB-C Power Delivery, veuillez utiliser un câble de charge pris en charge.

Bouton d'alimentation

- La batterie externe s'allumera et s'éteindra automatiquement.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier la charge restante de la batterie, et pour allumer la batterie externe lorsqu'elle est éteinte.
- Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre manuellement la batterie externe.
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser la batterie externe.
- Ensuite, veuillez charger la batterie externe avant de l'utiliser à nouveau.
- Lors de la charge, l'un des voyants LED clignote.
- Lorsque les 4 voyants sont allumés en continu, la batterie externe est complètement chargée.
- Lorsque la charge rapide est active, le voyant inférieur devient vert.

Détails techniques

Nom MOJOGEAR MG-PB6 EVO XL 20000mAh

Taille 103,0 x 78,8 x 25,0 mm

Poids 334g

Batterie Lithium-Ion Haute Densité

Entrées USB-C DC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1,5A

Sorties USB-C DC 5 V-3 A / 9 V-2,22 A / 12 V-1,66 A (Power Delivery 3.0)

Sortie USB DC 5V-3A / 9V-2A / 10V-2,25A / 12V-1,5A (Charge rapide 3.0)

Capacité de la batterie 20 000 mAh / 74 Wh



Consignes de sécurité

- Ne pas utiliser à proximité de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.
- Ne pas exposer à une chaleur excessive, comme le soleil ou le feu. Évitez les changements brusques de température.
- Ne pas utiliser ou stocker dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne pas jeter, secouer, vibrer, laisser tomber, écraser ou maltraiter mécaniquement le batterie externe.
- Ne pas brûler ni incinérer.
- Ne pas couvrir avec des objets qui pourraient affecter la dissipation de la chaleur.
- Évitez tout contact avec les produits chimiques de la batterie.
- Tenir hors de portée des enfants

MOJOGEAR

MOJOGEAR développe des produits de haute qualité pour les cinéastes sur smartphone, les créateurs mobiles et tous ceux qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur téléphone ou de leur appareil photo.

Tous les produits MOJOGEAR sont couverts par une garantie de 2 ans.

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez nous en informer à support@mojogear.eu.