


MOJOGEAR**EVOXL**

MANUALE

Per informazioni
in altre lingue,
per favore visita:



www.mojogear.eu/manuals

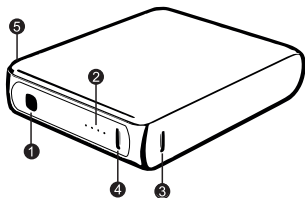

Panoramica

1. Pulsante di accensione
2. Indicatore LED di alimentazione
3. Ingresso/uscita USB-C 1
4. Ingresso/uscita USB-C 2
5. Uscita USB

Come caricare il power bank

Utilizza il cavo USB-C incluso per caricare tramite una delle porte USB-C.

Collegare il cavo di ricarica a una presa USB (caricatore a muro, laptop).

Per ottenere la massima velocità di ricarica, consigliamo di utilizzare una presa USB e un cavo che supporti la ricarica rapida da 18 W.

Come caricare i tuoi dispositivi

Collega un cavo di ricarica alla porta USB o USB-C del power bank.

Per utilizzare la ricarica rapida o la ricarica rapida tramite USB-C Power Delivery, utilizzare un cavo di ricarica supportato.

Pulsante di accensione

- Il power bank si accenderà e si spegnerà automaticamente.
- Premere il pulsante di accensione per verificare la carica residua della batteria e per accendere il power bank quando è spento.
- Premere due volte il pulsante di accensione per spegnere manualmente il power bank.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per ripristinare il power bank. Successivamente, caricare il power bank prima di utilizzarlo nuovamente.
- Durante la ricarica, una delle luci LED lampeggerà.
- Quando tutte e 4 le luci sono costantemente accese, il power bank è completamente carico.
- Quando la ricarica rapida è attiva, la luce inferiore diventerà verde.

Dettagli tecnici

Nome MOJOGEAR MG-PB6 EVO XL 20000mAh

Dimensioni 103,0 x 78,8 x 25,0 mm

Peso 334 g

Batteria agli ioni di litio ad alta densità

Ingressi USB-C CC 5 V-3 A / 9 V-2 A / 12 V-1.5 A

Uscite USB-C CC 5 V-3 A / 9 V-2.22 A / 12 V-1.66 A (erogazione di potenza 3.0)

Uscita USB CC 5 V-3 A / 9 V-2 A / 10 V-2.25 A / 12 V-1.5 A (Ricarica rapida 3.0)

Capacità della batteria 20000 mAh/74Wh



Istruzioni di sicurezza

- Non utilizzare vicino a gas esplosivi o materiali infiammabili.
- Non esporre a calore eccessivo, come luce solare o fuoco. Evitare sbalzi di temperatura.
- Non utilizzare o conservare in condizioni umide o bagnate.
- Non lanciare, scuotere, vibrare, far cadere, schiacciare o maltrattare meccanicamente il accumulatore di energia.
- Non bruciare né incenerire.
- Non coprire con oggetti che potrebbero compromettere la dissipazione del calore.
- Evitare il contatto con i prodotti chimici della batteria.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini

MOJOGEAR

MOJOGEAR sviluppa prodotti di alta qualità per registi di smartphone, creatori di dispositivi mobili e tutti coloro che desiderano ottenere il massimo dal proprio telefono o fotocamera.

Tutti i prodotti MOJOGEAR sono coperti da una garanzia di 2 anni.

Se hai domande o feedback, faccelo sapere all'indirizzo support@mojogear.eu.