


MOJOGEAR**EVO XL****PODRĘCZNIK**

Dla informacji
w innych językach,
Proszę odwiedź:

NL	FR	IT	PL
DE	ES	SE	TR



www.mojogear.eu/manuals

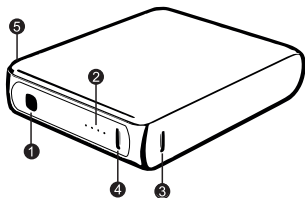

Przegląd

1. Przycisk zasilania
2. Wskaźnik zasilania LED
3. Wejście/wyjście USB-C 1
4. Wejście/wyjście USB-C 2
5. Wyjście USB

Jak naładować power bank

Użyj dołączonego kabla USB-C, aby ładować przez jeden z portów USB-C.

Podłącz kabel ładujący do gniazdka USB (ładowarka sieciowa, laptop).

Aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania, zalecamy użycie gniazda USB i kabla obsługującego szybkie ładowanie 18W.

Jak ładować swoje urządzenia

Podłącz kabel ładujący do portu USB lub USB-C w power banku.

Aby skorzystać z funkcji szybkiego ładowania lub szybkiego ładowania przez USB-C Power Delivery, użyj obsługiwanego kabla ładującego.

Przycisk zasilania

- Power bank będzie włączał się i wyłączał automatycznie.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić pozostałą moc akumulatora i wyłączyć power bank, gdy jest wyłączony.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby ręcznie wyłączyć power bank.
- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby zresetować power bank. Następnie naładuj power bank przed ponownym użyciem.
- Podczas ładowania jedna z diod LED będzie migać.
- Gdy wszystkie 4 kontrolki świecą ciągle, power bank jest w pełni naładowany.
- Gdy aktywne jest szybkie ładowanie, dolna lampka zmienia kolor na zielony.

Szczegóły techniczne

Nazwa MOJOGEAR MG-PB6 EVO XL 20000mAh

Rozmiar 103,0 x 78,8 x 25,0 mm

Waga 334g

Bateria litowo-jonowa o dużej gęstości

Wejścia USB-C DC 5 V-3 A / 9 V-2 A / 12 V-1,5 A

Wyjścia USB-C DC 5 V-3 A / 9 V-2,22 A / 12 V-1,66 A (zasilanie 3.0)

Wyjście USB DC 5 V-3 A / 9 V-2 A / 10 V-2,25 A / 12 V-1,5 A (szybkie ładowanie 3.0)

Pojemność baterii 20000 mAh / 74Wh



Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie używaj w pobliżu gazów wybuchowych lub materiałów łatwopalnych.
- Nie wystawiaj na działanie nadmiernego ciepła, np. światła słonecznego lub ognia. Unikaj gwałtownych zmian temperatury.
- Nie używaj ani nie przechowywać w wilgotnych lub mokrych warunkach.
- Nie rzucaj, nie potrząsaj, nie wibruj, nie upuszczaj, nie zgniataj ani nie niszcz mechanicznie power bank.
- Nie palić ani nie podpalać.
- Nie przykrywaj przedmiotami, które mogą mieć wpływ na odprowadzanie ciepła.
- Unikaj kontaktu z chemikaliami akumulatorowymi.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci

MOJOGEAR

MOJOGEAR opracowuje wysokiej jakości produkty dla twórców filmów na smartfony, twórców mobilnych i wszystkich innych, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości swojego telefonu lub aparatu.

Wszystkie produkty MOJOGEAR objęte są 2-letnią gwarancją.

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, daj nam znać pod adresem support@mojogear.eu.