T168 Ulanzi TT23 追影跟拍自拍杆说明书

成品尺寸:80*120mm
材质:80g书纸,双面单色印刷,胶装

Ulanzi

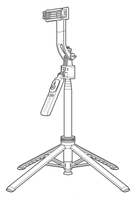

使用说明书
User Manual

TT23

EN

产品视图

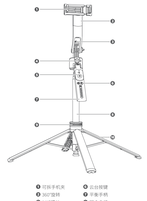

EN

打开三脚架

1.未展开打开的脚架。

EN

一键弹开脚架

向右旋转按钮,打开后按紧即可。

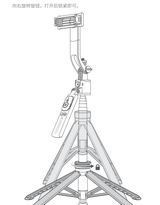

EN

安装手机

· 安装手机

· 取切换模组拍



EN

遥控器

· 取出遥控器



· 使用遥控器

连接遥控器

初次连接	开启遥控器,指示灯闪烁进入配对状态,手机搜索"Ulanzi TT23"完成配对后,指示灯熄灭
未连接状态下	5分钟无操作自动关机(重复按动开关键开机)
自动连接	开机可自动连接已配对手机

EN

云台说明

注意:云台初次使用或长时间未使用后,需进行一次水平360°校准,以确保最佳稳定效果。

云台指示灯

指示灯状态	云台状态
绿灯常亮	手势开+识别进入
绿灯闪烁	手势开+未识别进入
蓝灯常亮	手势关+识别进入
蓝灯闪烁	手势关+未识别进入
红灯常亮	暂停
红灯闪烁	低电量

EN

可调云台镜头

轻推摄像头即可调设在±4m内使用云台)



云台充电

电量过低时,红灯闪烁一分钟后关机;充电时,红灯常亮;充满时,红灯熄灭。



EN

手柄的使用方法

平推手柄每次旋转360度,以防止线缆过度缠绕。

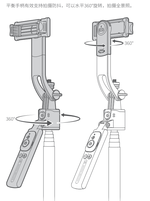

注意:云台开机状态下请勿使用手柄手持摄影机拍云台。

EN

切换自拍杆模式

轻松云台,可切换到自拍杆模式。

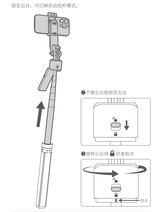

注意:云台开机状态下请勿锁定云台,请先关闭云台。

EN

手机支架

· 保持手机夹

· 打开手机夹



· 手机支架

EN

兼容广泛

1/4"螺纹可兼容运动相机、数码相机、环形灯、魔术臂等,手机夹可调配双向夹式。

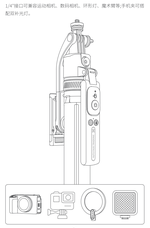

EN

产品规格

尺寸	65mm*95mm
收纳长度	340mm±5mm
总长度	1630mm±20mm
电池	CR2032(可更换)
适应兼容系统	Android 4.4以上,iOS 5.1以上

注意:电池不保修且长期闲置,长时间不使用,会导致电池漏液,请定期更换电池。

提醒

· Android设备设置

如果你在相机设置下注意了你的"音量键功能",请把它改为"默认"或者"拍照",这样跟踪才能正常工作。

Product Overview

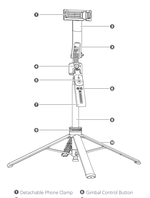

EN

Extend the Tripod

1.Unfold the tripod legs from the bottom.

3.Tighten the knob to lock it in place.



EN

Auto-Tracking Selfie Stick Tripod

Rotate the knob to the right to open, then tighten to lock.

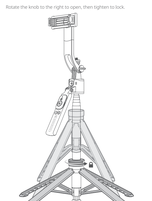

EN

Mount the Phone

• Mount the Phone

• Switch between horizontal and vertical modes



EN

Remote Control

• Take out the remote



• Use the remote



Connect the Remote

First-Time Pairing	Turn on the remote; the indicator flashes to enter pairing mode; Search for "Ulanzi TT23" on your phone and connect; Once paired successfully, the light turns off
When Not Connected	Auto shutdown after 5 minutes of inactivity; To power on again, toggle the power button again
Auto Reconnect	Once powered on, the remote will automatically reconnect to the previously paired phone

EN

Gimbal Instructions



* In following mode, press the power button to stop and enter pause mode (red light); press again to start again.

Gimbal Indicator Light

Indicator Status	Gimbal Status
Steady Green	Gesture on + target detected
Flashing Green	Gesture on + no target
Steady Blue	Gesture off + target detected
Flashing Blue	Gesture off + no target
Steady Red	Paused
Flashing Red	Low battery

EN

Adjustable Gimbal Lens

Gently push the lens to adjust.



Charging the Gimbal

When battery is low, red light flashes for 1 minute then powers off. While charging: red lights on. Fully charged: red light turns off.



EN

Using the Handle

The handle supports anti-shake shooting Allows 360° horizontal rotation for panoramic shots.

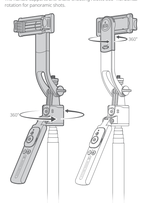

* Do not use the handle while the gimbal is powered on to avoid damage.

EN

Switch to Selfie Stick Mode

Lock the gimbal to switch into selfie stick mode.

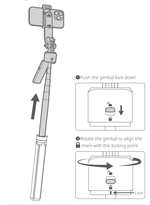

* Do not lock the gimbal while it's powered on to avoid damage.

EN

Phone Clamp

• Detach the Phone Clamp

• Extend the Phone Clamp

• Phone Stand

EN

Wide Compatibility

1/4" mount is compatible with action cameras, compact digital camera, ring lights, magic arms, etc; the phone clamp supports dual fill light installation.

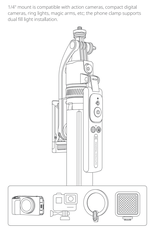

EN

Specifications

Clamp Width	65mm*95mm
Folded Length	340mm±5mm
Extended Length	1630mm±20mm
Battery	CR2032 (replaceable)
Remote Compatibility	Android 4.4 and above, iOS 5.1 and above

*Do not expose the battery to sunlight, fire, or excessive heat.

Reminders

• Android Device Settings

If your camera settings changed the "Volume Button Function", please switch it back to "Default" or "Shutter" to ensure the remote works properly.

EN

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generatesuses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.However,there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the equipment off and on,the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution:Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference,and (2)this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.The device can be used in portable exposure condition without restriction.

製品ビュー

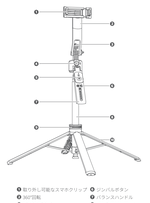

EN

三脚を開く方法

1.スタンドを下から開く。

3.ノブロックを締める。

EN

自動追跡セルフィースティック三脚

ノブを右に回して開き、締めてロックします。

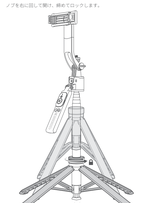

EN

携帯電話の取り付け

· 携帯電話の取り付け

· 水平・垂直撮影の切り替えが可能

EN

リモコンの説明

· リモコンを取り外す

· リモコンの使用について

リモコンの接続

初期接続	リモコンの電源を入れると、インジケーターライトが点滅してペアリング状態になり、スマホが「Ulanzi TT23」を検索してマッチングし、ペアリングに成功するとインジケーターランプが消灯します
未接続状態	5分間操作しないと、自動的にシャットダウンスイッチをオンにするには、キーを繰り返しクリックします。
自動接続	電源をオンにすると、自動的にペアリングされたスマホに接続することができます。

EN

ジンバルの説明

キー:
電源キン/ボタン
· 長押しで電源オン/オフになります。
· 一時停止を解除する、あなたのターゲットを追跡に戻る、再開する場合にも。
· ジンバルをオフ(ホーム)、時間切れでスリープ。
ジェスチャーキン
· ハンドル側ボタン:ジェスチャーキンをオンにします。
· ボタンを押して、ジンバルを左時計回りに回転します。
ジェスチャー:
· ハンドルボタン:時計回りでトラッキングIDを切り替えます。
· 手動ジェスチャー:時計回りでトラッキングIDを切り替えます。
· ジェスチャーコントロール:一時停止/再開時の機能を設定可能。

クルーズをロックするにはハンドルを一定時間(約2秒)長押しする必要があります。クルーズを停止し、あごを近付けます。再度押すと電源オンが解除されます。

ジンバル・インジケータ-について

インジケータステータス	ジンバルステータス
緑色ライトが常時点灯	ジェスチャーオンとターゲット認識されました。
緑色ライトが点滅	ジェスチャーオンとターゲット認識されなかった
青色ライトが常時点灯	ジェスチャーオフとターゲット認識されました
青色ライトが点滅	ジェスチャーオフとターゲット認識されなかった
赤色ライトが常時点灯	一時停止
赤色ライトが点滅	電池残量低下

EN

雲台レンズの調整

カメラを軽く押すだけ(±4m以内での使用を推奨)

ジンバル充電について

電池残量が低いままだと、赤いランプが1分間点滅した後消灯します。充電中に、赤いライトが常に点灯します。フル充電になると、赤いライトが消灯します。

EN

ハンドルの使用方法

バランスハンドルはブレ防止を効果的にサポートします。
水平方向に360°回転し、パノラマ写真を撮影することができます。

ご注意:ジンバルが起動中の場合は、バランスハンドルを使用しないでください。ジンバルが作動する恐れがあります。

EN

自撮り棒モードに切り替える

ジンバルをロックして、自撮り棒モードに切り替えます。

ご注意:ジンバルが起動中の場合は、バランスハンドルを使用しないでください。ジンバルが作動する恐れがあります。

EN

スマホスタンドになる方法

· スマートフォンホルダーを取りかします

· スマホホルダーを閉ます

· スマホスタンドになります

EN

幅広い互換性

1/4 インチ ネジ フェースは、アクションカメラ、デジタル カメラ、リングライト、マジック アームなどと互換性があります。
スマホクランプは、デュアルフィルライトで使用できます。

EN

製品仕様

クランプ幅	65mm*95mm
収納長	340mm±5mm
全長	1630mm±20mm
バッテリー	CR2032(取り替える可能)
リモコンの互換性	Android 4.4以上,iOS 5.1以上

ご注意:バッテリーは日光、火などの直接の熱にさらさないでください。

ご注意

· Androidデバイスの設定

「スマホのカメラオプションで「音量キーの機能」を変更した場合は、「デフォルト」または「写真を撮る」に変更してください。リモコンが正常に動作するには、これ設定を変更してください。

Produktansicht

DE

Ausfahren des Stativs

1.Klappen Sie die Beine des Stativs von unten auf.

3.Drehen Knopf festziehen, um ihn zu verriegeln.

DE

Selbstauslöser+Stativ mit automatischer Verfolgung

Drehen Sie den Knopf nach rechts, um zu öffnen, und ziehen Sie ihn zum Verriegeln fest.

DE

Installation von Mobiltelefonen

• Installation von Mobiltelefonen

• Wechseln Sie zwischen horizontalem und vertikalem Modus

DE

Fernbedienung

• Nimm die Fernbedienung heraus

• Verwenden Sie das Funkfernbedienung

Verbinden Sie die Fernbedienung

Erstmalige Verbindung	Schalten Sie die Fernbedienung ein. Die Anzeige blinkt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln; suchen Sie auf Ihrem Telefon nach „Ulanzi TT23" und stellen Sie eine Verbindung her. Nach erfolgreicher Kopplung erlischt das Licht.
Wenn keine Verbindung besteht	Automatisches Abschalten nach 5 Minuten; manuelles(Zum erneuten Einschalten schalten Sie den Netzschalter erneut um)
Automatische Verbindung	Nach dem Einschalten erkennt sich die Fernbedienung automatisch wieder mit dem zuvor gekoppelten Telefon

DE

Gimbal-Anweisungen

* Wenn sich der Gimbal im Cruise-Modus befindet, klicken Sie auf die Einrichtungstaste, um den Cruise-Modus zu stoppen und mit zu werden. Drücken Sie die Taste erneut, um in den eingeschalteten Zustand zurückzukehren.

Gimbal-Anzeige

Anzeigestatus	Gimbal-Status
Grünes Licht leuchtet dauerhaft	Geste aktiviert + Person erkannt
Grünes Licht blinkt	Geste aktiviert + Person nicht erkannt
Blaues Licht leuchtet dauerhaft	Geste deaktiviert + Person erkannt
Blaues Licht blinkt	Geste deaktiviert + Person nicht erkannt
Rotes Licht leuchtet dauerhaft	Pause
Rotes Licht blinkt	Batterie schwach

DE

Einstellen des Kameraokpfobjektivs

Schieben Sie die Kamera einfach vorsichtig (es wird empfohlen, die Schwenk-Neigefunktion innerhalb von 1-4m zu verwenden).

Gimbal-Aufladung

Wenn der Akku zu schwach ist, blinkt die rote Leuchte eine Minute lang und erlischt dann. Beim Laden leuchtet die rote Leuchte dauerhaft, bei voller Ladung erlischt sie.

DE

So verwenden Sie den Griff

Der Balancegriff unterstützt effektive Bildstabilisierung bei der Aufnahme. Es kann 360° horizontal gedreht werden, um fließendes Panorama aufzunehmen.

Hinweis: Verwenden Sie den Balancegriff nicht, wenn der Gimbal eingeschaltet ist, um eine Beschädigung des Gimbals zu vermeiden.

DE

Schalten Sie den Selfie-Stick-Modus um

Sperren Sie den Gimbal und wechseln Sie in den Selfie-Stick-Modus.

Hinweis: Verriegeln Sie den Gimbal nicht im eingeschalteten Zustand, um eine Beschädigung zu vermeiden.

DE

Handyhalterung

· entfernen Sie die Handyklammer

· Öffnen Sie die Handyhalterung

· Handyhalterung

DE

Weitgehend kompatibel

Der 1/4"-Anschluss ist kompatibel mit Actionkameras, Digitalkameras, Ringlichtern, Magic Arms usw.; die Handyhalterung kann mit zwei Nachfüllbechülungsklitern kombiniert werden.

DE

Produktspezifikationen

Klemmabstand	65mm*95mm
Aufbewahrungslänge	340mm±5mm
Gesamtlänge	1630mm±20mm
Batterie	CR2032 (austauschbar)
Fernbedienungs-kompatibilität	Android 4.4 oder höher, iOS 5.1 oder höher

ACHTUNG: Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.

Notiz

· Android-Geräteeinstellungen

Wenn Sie die Funktion der Lautstärketaste in den Kameraoptionen geändert haben, ändern Sie sie bitte in „Standard" oder „Fotto auftreiben", damit die Fernbedienung ordnungsgemäß funktioniert.

Descripción del Producto

ES

Cómo Abrir el Trípode

1.Abra el cuadrípedo por la parte inferior.

3.Apriete el pomo para bloquearlo.

ES

Trípode de palo selfie con seguimiento automático

Gire la perilla hacia la derecha para abrir y luego apriete para bloquear.

ES

Cómo Sujetar el Teléfono

• Cómo Sujetar el Teléfono

• Tomas horizontales y verticales conmutables

ES

Mando a Distancia

• Extracción del mando a distancia

• Uso del mando a distancia

Conexión del Mando a Distancia

Conexión por primera vez	Encienda el mando a distancia; la luz indicadora parpadea para entrar en el estado de emparejamiento, el móvil busca "Ulanzi TT23" para emparejarlo y la luz indicadora se apaga después de un emparejamiento correcto.
En el estado de desconexión	5 minutos sin funcionamiento apagado automático (Repita el botón de encendido/apagado para encender)
Conexión automática	Conecte automáticamente al teléfono móvil emparejado al encenderlo

ES

Descripción de la Cabeza Giratoria

*Cuando la cabeza giratoria está en modo crucero, pulse el botón de encendido para detenerla y la luz roja se encenderá. Pulse de nuevo para volver al modo de encendido.

Luz Indicadora de la Cabeza Giratoria

Estado de la luz indicadora	Estado del estabilizador
Luz verde siempre encendida	Gesto activado + persona reconocida
Luz verde parpadea	Gesto activado + persona no reconocida
Luz azul siempre encendida	Gesto desactivado + persona reconocida
Luz azul parpadea	Gesto desactivado + persona no reconocida
Luz roja siempre encendida	Pausa
Luz roja parpadea	Batería baja

ES

Lente ajustable de la Cabeza Giratoria

Presione la cámara suavemente (se recomienda que la cabeza giratoria a una distancia de 1 a 4 m).

Cargando la Cabeza Giratoria

Batería baja: La luz roja parpadea durante 1 minuto y luego se apaga automáticamente.
Durante la carga: Luz roja permanece encendida.
Carga completa: La luz roja se apaga.

ES

Cómo Usar el Mango

El mango de equilibrio permite tomar fotos con estabilización de imagen. Puede girar 360° horizontalmente para tomar fotos panorámicas.

Nota: No utilice el mango de equilibrio con el estabilizador encendido para evitar daños.

ES

Cambiar al Modo Palo Selfie

Bloquee la cabeza giratoria para cambiar al modo palo selfie.

Nota: No bloquee la cabeza giratoria cuando está encendido para evitar daños.

ES

Soporte para Teléfono Móvil

• Retire el clip para teléfono móvil

• Abra el clip para teléfono móvil

• Soporte para teléfono móvil

ES

Amplia Compatibilidad

La ranura de 1/4" es compatible con cámaras deportivas, cámaras digitales, anillos de luz, brazos mágicos, etc.; el clip para móvil se puede usar con dos luces de relleno.

ES

Especificaciones del Producto

Distancia del clip	65mm*95mm
Longitud de almacenamiento	340mm±5mm
Longitud total	1630mm±20mm
Batería	CR2032 (reemplazable)
Compatible con el control remoto	Android 4.4 y Superior, iOS 5.1 y superior

Nota: La batería no debe exponerse a temperaturas excesivas, como la luz solar, el fuego o entornos similares.

Recordatorio

• Configuración del dispositivo Android

Si ha cambiado la función de la tecla de volumen en las opciones de la cámara, cámbiela a "predeterminada" o "tomar una foto" para que el control remoto funcione correctamente.

ES

Visualização do Produto

PT

Abrir o tripé

1.Abra o suporte de quatro pés pela base.

3.Apertar o botão para travar.

PT

Tripé de bastão de selfie com rastreamento automático

Gire o botão para a direita para abrir e aperte para travar.

PT

Instalar o celular

• Instalar o celular